

# Purolite® C150S

polistyrenowy makroporowaty,  
żywica kationitowa silnie kwaśna,  
forma sodowa, Sweetener Grade

## GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

- demineralizacja - roztwory cukrowe

## ZALETY

- Doskonała odporność szoki osmotyczne i termiczne

## ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI

- certyfikowany Kosher

## DOSTĘPNOŚĆ OPAKOWAŃ

- worek 1 ft<sup>3</sup>
- worki 25 litrów
- beczka (kartonowa) 6 ft<sup>3</sup>
- worki big bag 1 m<sup>3</sup>
- duży worek 42 ft<sup>3</sup>

## PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:


Struktura polimeru	makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd	kuliste ziarna
Grupy funkcyjne	kwasy sulfonowe
Forma jonowa	forma Na <sup>+</sup>
całkowita pojemność (min.)	1.8 val/L (39.3 Kg/ft <sup>3</sup> ) (forma Na <sup>+</sup> )
zawartość wilgoci	48 - 53 % (forma Na <sup>+</sup> )
zakres wielkości ziaren	425 - 1200 µm
< 425 µm (max.)	2 %
współczynnik jednorodności (max.)	1.6
Pęcznienie odwracalne, Na <sup>+</sup> → H <sup>+</sup> (max.)	7 %
ciężar właściwy	1.25
ciężar nasypowy (średnio)	790 - 825 g/L (49.4 - 51.6 lb/ft <sup>3</sup> )
limit temperatury	120 °C (248.0 °F) (forma H <sup>+</sup> )
limit temperatury	140 °C (284.0 °F) (forma Na <sup>+</sup> )

# charakterystyka hydrauliczna

## WIELKOŚCI SPADKÓW CIŚNIENIA

Spadki ciśnienia na złożu jonowymiennym zależne są od jego zakresu uziarnienia, wysokości złoża i objętości przestrzeni międzyziarnowej, jak również od prędkości przepływu i lepkości przepływającego medium. Czynniki wpływające na którykolwiek z tych parametrów – takie jak zapychanie przestrzeni międzyziarnowych odfiltrowaną zawiesiną, zwiększone zagęszczenie lub niedostateczna klasyfikacja ziaren żywicy – będą miały znaczący wpływ na wzrost strat ciśnienia. W zależności od jakości medium zasilającego, rodzaju i parametrów projektowych aplikacji, przepływ roboczy może wynosić od 10 do 40 OZ/h\*\*OZ – objętość złoża


## SPADKI CIŚNIENIA W FUNKCJI PRĘDKOŚCI PRZEPIYWU

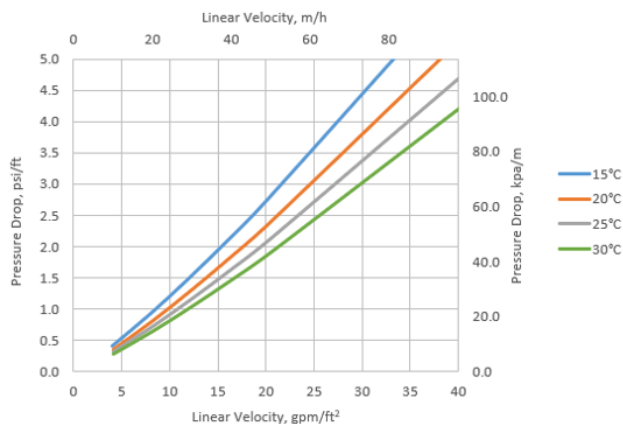

## PŁUKANIE WSTECZNE

W trakcie płukania wstecznego (z dołu do góry) należy zapewnić ekspansję złoża w zakresie 50-70% jego objętości przez przynajmniej 10-15 minut. Proces ten ma za zadanie oczyścić złożę z nagromadzonych w trakcie cyklu pracy zanieczyszczeń stałych, uwolnić z przestrzeni międzyziarnowych pęcherzyków powietrza oraz odpowiednio sklasyfikować ziarna żywicy w celu zminimalizowania oporów przepływu. W trakcie rozruchu nowego złoża zazwyczaj wystarczy 30 minut, przy utrzymaniu odpowiedniej ekspansji, do odpowiedniego sklasyfikowania uziarnienia złoża. Należy mieć na uwadze, że ekspansja złoża wzrasta wraz ze wzrostem natężenia przepływu i maleje wraz ze wzrostem temperatury wody płucznej. Nadmierna ekspansja złoża może być przyczyną straty żywicy wydostającej się z odpływu zbiornika, dlatego proces ten należy prowadzić z zachowaniem należytej uwagi.

## EKSPANSJA ZŁOŻA W TRAKCIE PŁUKANIA WSTECZNEGO

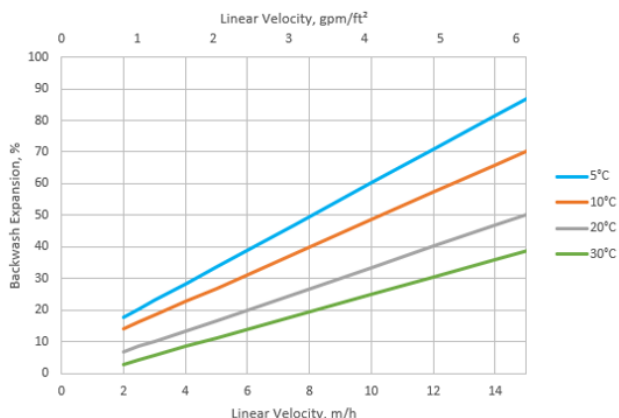

Purolite, an Ecolab company, is a leading manufacturer of quality ion exchange, catalyst, adsorbent and



specialty high-performance resins with global sales support.



We're ready to solve your process challenges.

For further information on Purolite products and services, visit [www.purolite.com](http://www.purolite.com) or contact us at the addresses below.

**Americas**  
[americas@purolite.com](mailto:americas@purolite.com)

**Asia Pacific**  
[asiapacific@purolite.com](mailto:asiapacific@purolite.com)

**EMEA**  
[emea@purolite.com](mailto:emea@purolite.com)

The statements, technical information and recommendations contained herein are believed to be accurate as of the date hereof. Since the conditions and methods of use of the product and of the information referred to herein are beyond our control, Purolite expressly disclaims any and all liability as to any results obtained or arising from any use of the product or reliance on such information; NO WARRANTY OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING THE GOODS DESCRIBED OR THE INFORMATION PROVIDED HEREIN. The

information provided herein relates only to the specific product designated and may not be applicable when such product is used in combination with other materials or in any process. Nothing contained herein constitutes a license to practice under any patent and it should not be construed as an inducement to infringe any patent and the user is advised to take appropriate steps to be sure that any proposed use of the product will not result in patent infringement.