

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Purolite™ - Пьюролайт A200МВОН

Полистирольная Гелевая,
Сильноосновная анионообменная
смола, тип II, Гидроксильная
форма, Класс для Смешанных
загрузок

ОСНОВНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

- Обессоливание - Промышленное
- Обессоливание -
Электроэрозионные станки

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая Рабочая Емкость
- Высокая эффективность
регенерации
- Особая физическая стабильность
- Хорошие кинетические
характеристики

СИСТЕМЫ

- Working Mixed Bed

РАЗРЕШАЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Сертификат халяльности
организации IFANCA
- Сертификат халяльности LPPOM
MUI

ТИПОВАЯ УПАКОВКА

- Мешок объемом 1 кубический фут
- Мешок (куль) объемом 25 литров
- Цилиндрическая бочка (волоконная)
объемом 5 кубических футов
- Автоцистерна (только для Северной
Америки)

ТИПОВЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Структура полимера	Гелевая, полистирол сшитый дивинилбензолом
Внешний вид	Сферические зерна
Функциональная группа	Четвертичный Аммоний Типа II
Ионная форма	ОН-
Полная обменная емкость (не менее)	1.3 г-экв/л (28.4 Килогран/куб.фут) (Cl ⁻ форма)
Остаточная влажность	45 - 51 % (Cl ⁻ форма)
Диапазон размеров частиц	300 - 1200 мкм
< 300 мкм (не более)	1 %
Коэффициент однородности (не более)	1.7
Обратимое набухание при переходе Cl ⁻ → OH ⁻ (не более)	20 %
Удельный вес	1.06
Насыпной вес (приблизительно)	670 - 700 г/л (41.9 - 43.8 фунт/куб.фут)
Максимальная рабочая температура	85 °C (185.0 °F) (Cl ⁻ форма)
Максимальная рабочая температура	35 °C (95.0 °F) (OH ⁻ форма)

Гидравлические характеристики

ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ

Перепад давления на слое ионнообменной смолы зависит от гранулометрического состава, высоты слоя и межгранулярного пространства обменного материала, а также от скорости и вязкости входящего потока. Факторы, неблагоприятно влияющие на любые из этих параметров, как например наличие взвешенных частиц в фильтрате, ненормальное сжатие или нарушение распределения смолы в слое, могут привести к увеличению перепада давления. В зависимости от качества поступающей воды, назначения и конструкции установки, расход может составить от 10 до 40 объемов смолы в час.


ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ НА СЛОЕ СМОЛЫ

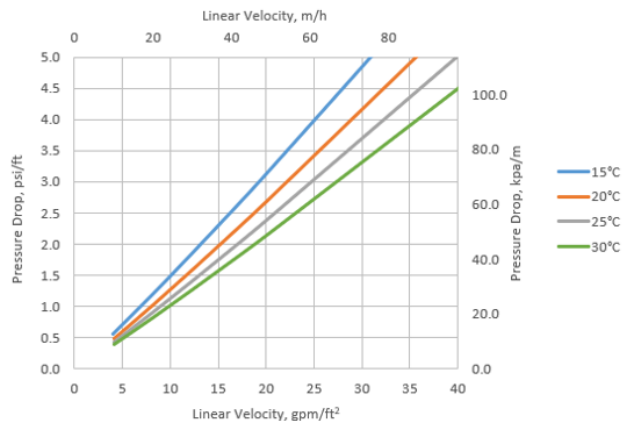

ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА

Во время обратной промывки снизу-вверх, на протяжении, по крайней мере, 10-15 минут, слой смолы должен быть расширен на 50-70%. Данная процедура позволяет удалить взвешенные частицы, очистить слой от пузырей и пустот, а также повторно распределить смолу в слое для обеспечения наименьшего сопротивления потоку. При первом запуске в эксплуатацию, достаточно, примерно, 30 минут обратной промывки для правильной классификации слоя. Важно отметить, что слой расширяется с увеличением скорости входящего потока и уменьшением его температуры. Следует соблюдать осторожность, так как возможен выброс смолы из колонны при чрезмерном расширении слоя.

РАСШИРЕНИЕ СЛОЯ ПРИ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКЕ

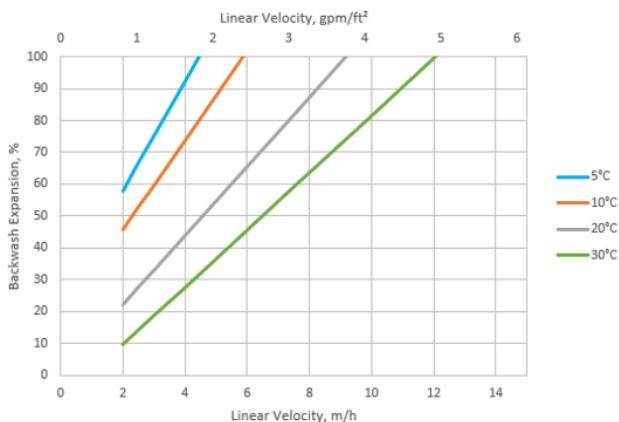

Ecolab is a global developer, manufacturer, and supplier of Purolite™ Resins including ion exchange, catalyst adsorbent and advanced polymers that make the world cleaner and healthier.


www.puoliteresins.com



We're ready to solve your process challenges.

For further information on products and services, visit www.puoliteresins.com or complete a Contact Us form via PuoliteResins.com/contact-us or use the QR code.

Contact Us Form:

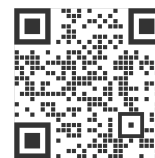

The statements, technical information and recommendations contained herein are believed to be accurate as of the date hereof. Since the conditions and methods of use of the product and of the information referred to herein are beyond our control, Purolite expressly disclaims any and all liability as to any results obtained or arising from any use of the product or reliance on such information; NO WARRANTY OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING THE GOODS DESCRIBED OR THE INFORMATION PROVIDED HEREIN. The information provided herein relates only to the specific product designated and may not be applicable when such product is used in combination with other materials or in any process. Nothing contained herein constitutes a license to practice under any patent and it should not be construed as an inducement to infringe any patent and the user is advised to take appropriate steps to be sure that any proposed use of the product will not result in patent infringement.

